

DVR 4 CH MPEG-4 75.KR2014

Manuale Utente

A. Specifiche

	VID	Œ	0		
MODE	Trip	ole	х		
SISTEMA VIDEO	NTSC		;	PA	L
RISOLUZIONE LIVE-TIME 720:)×4	180	720)×576
FRAME RATE LIVE-TIME	4 ×	30) Frame / Sec	4 ×	25 Frame / Sec
SPLIT SCREEN	1, 4	Ļ		•	
INGRESSI VIDEO	BN	C ;	× 4		
USCITE VIDEO (BNC)	BN	C :	× 1		
USCITE VIDEO (VGA)	Yes	;			
	AU	DI	0		
INGRESSI AUDIO	RC	Α >	× 1		
USCITE AUDIO	RC	Α >	× 1		
AUDIO BACKUP	Yes	3			
AUDIO STREAMING	Yes	3			
	REGISTI	RA	ZIONE		
TIPO COMPRESSIONE			MPEG-4		
RISOLUZIONE REGISTRAZIONE			720×240, 360x240		720×288, 360x288
FRAME RATE REGISTRAZIONE (CIF)					360 x 288 100 PPS
FRAME RATE REGISTRAZIONE (FIELD)		720 x 240 30 PPS 720 x 288 25 PPS		720 x 288 25 PPS	
RATE DI COMPRESSIONE		Basso 2K Bytes Medio 4.2K Bytes Alto 6.2K Bytes Ottimo 8K Bytes			
MODALITA REGISTRAZIONE		Manuale / Programmata (schedule)			
RIPRO	ODUZION	۱E	& RICERCA		
PLAYBACK SPEED	Avanti Veloce X 2 X 8 X 16 X32 X64 Indietro Veloce X32 Riproduzione settore per settore Pausa Riproduzione al rallentatore X1/2 X1/4				
RICERCA TEMPORALE	SI				
RICERCA EVENTI	SI				
LISTA EVENTI	TA EVENTI 3000 voci per H.D.D (Max)				
OSD & INTERFACCIA DI CONTROLLO					
TITOLO		8 Caratteri			
DISPLAY SU SCHERMO & SETUP		Tempo / Data / Setup Menu			

GRAPHIC USER INTERFACE (GUI)	SI		
PANNELLO DI CONTROLLO DVR	SI		
MOUSE	SI		
TELECOMANDO IR	SI		
IE BROWSER	SI		
PLAYER	F4 Viev	veг	
DISPOSITIVI DI MEMOR	IZIZAZI	ONE & BACKUP	
SUPPORTO HDD SUPPORT	SATA H	IDD x 1	
USB BACKUP	SI		
NETV	VORK		
ETHERNET	SI		
COMPRESSIONE ETHERNET	MPEG-4		
DDNS	SI		
E-MAIL & FTP	SI		
NETWORK IP	Statico/ Dinamico/ PPPoE		
MULTI-REMOTE CLIENT	SI (5 Utenti simultanei)		
SUPPORTO PDA/ CELL PHONE	SI		
ALL	ARMI		
RIVELAZIONE MOVIMENTO		SI	
AREA RIVELAZIONE MOVIMENTO		Griglia 30 x 24	
SENSIBILITA RIVELAZIONE MOVIMENTO		1-100	
RIVELAZIONE PERDITA SEGNALE VIDEO		SI	
REGISTRAZIONE SU ALLARME		SI	
BUZZER		SI	
SETUP & ALT	RE FUN	ZIONI	
CONTROLLO PASSWORD	Due I	ivelli, Sistema e formattazione HDD	
KEY-LOCK SI			
MULTI LINGUA	SUA SI		
FIRMWARE UPDATE USB Host			
CARATTERISTICHE			
ALIMENTAZIONE DC 12V		2V	
ASSORBIMENTO (W)	17W		
DIMENSIONI (W x H x D)	218mm (W) × 44mm (H) × 202mm (D)		
PESO (kg)	1.4kg		
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO0 - 45 °C		5 °C	

ATTENZIONE: A. Si prega di formattare il disco rigido prima di modificare la risoluzione di registrazione. Non possono essere memorizzati diversi record di risoluzione nello stesso disco rigido.

Può causare la perdita dei dati o danni al disco rigido!

B. Prima di effettuare il backup USB è necessario

interrompere

la registrazione.


- C. Prima di effettuare l'aggiornamento firmware USB è necessario interrompere la registrazione.
- D. Il sistema si riavvia dopo il cambio delle impostazioni della qualità di registrazione.

B. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

NO.	ITEM	QTY
1	DVR	X1
2	ALIMENTATORE	X1
3	CD	X1
4	Guida Rapida	X1
5	Mouse	X1
6	Telecomando	X1

C. PANORAMICA HARDWARE

PANELLO FRONTALE

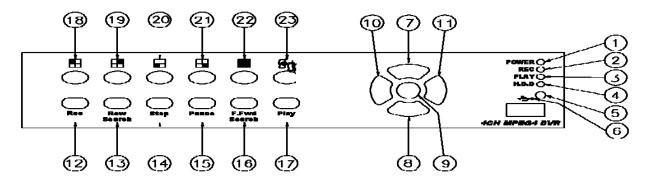

NO.	ITEM	DVR Function
1	POWER	LED Stato alimentazione.
2	REC	LED Stato Registrazione.
3	PLAY	LED Stato riproduzione.

4	H.D.D	H.D.D. LED.
5	0	Sensore IR per il telecomando.
6	⇔	Porta USB.
7	A	Muovi su o aumenta i numeri.
8	▼	Muovi giù o diminuisce i numeri
9	MENU	Premi MENU per entrare o uscire dal menu.
10	4	Muove a sinistra o diminuisce i numeri.
11	>	Muove a destra o aumenta i numeri
12	REC	Tasto Registrazione.
13	Rew search	Indietro veloce x 32.
14	STOP	Premi STOP per fermare la riproduzione o la registrazione.
15	Pause	Pausa & Rallentato.
16	F.Fwd	Avanti veloce ×2, ×8, ×16, x32, ×64.
17	PLAY	Tasto riproduzione e ricerca.
18	1	Canale uno a schermo pieno & Numero uno.
19	2	Canale due a schermo pieno & Numero due.
20	3	Canale tre a schermo pieno & Numero tre.
21	4	Canale quattro a schermo pieno & Numero quattro.
22	Quad	Visualizzazione in modalità Quad:vengono visualizzate tutte le camere.
23	QQ.	Confema & Backup.


PANNELLO FRONTALE & COMBINAZIONE TASTI

Auto Swap : Premi "Quad", quindi premi ">>" per 5 secondi.

Funzione Zoom: Premi "Enter" in modalità singolo canale.

Informazioni HDD: Premi "Enter" in modalità Quad .

PANELLO POSTERIORE

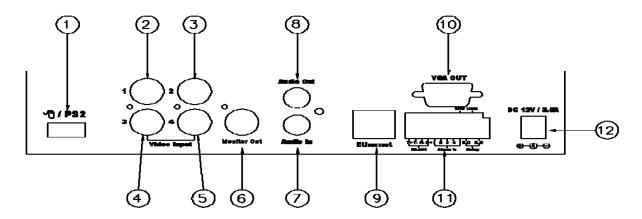

NO.	ITEM	FUNCTION	
1	MOUSE	Mouse interface.	
2	CAMERA IN	Ingresso video Camera 1 con connettore BNC	
3	CAMERA IN	Ingresso video Camera 2 con connettore BNC	
4	CAMERA IN	Ingresso video Camera 3 con connettore BNC	
5	CAMERA IN	Ingresso video Camera 4 con connettore BNC	
6	MONITOR OUT	Uscita Video	
7	Audio IN	Ingresso Audio.	
8	Audio OUT	Uscita Audiot.	
9	Ethernet	RJ-45 Interfaccia di rete Ethernet.	
10	VGA OUT D-SUB	Uscita VGA	
	RS-485	Interfaccia seriale.	
11	ALARM IN	Ingresso segnali di allarme.	
	Relay Out	Uscita relè.	
12	Alimentazione	DC 12V /3A.	

Per maggiori dettagli, si prega di consultare il manuale utente nel CD

Avvertenze:

- 1. Non far cadere, non forare o smontare il DVR
- 2. Evitare ogni contatto con l'acqua, e asciugare le mani prima di usare il DVR.
- 3. Non tirare i cavi di alimentazione.
- 4. Non esporre il DVR a temperature elevate e non lasciare alla luce diretta del sole.
- 5. Utilizzare i dispositivi con cura. Evitare pressioni o colpi sul DVR.
- 6. Per la vostra sicurezza, in caso di fulmini, evitare l'utilizzo o spegnere il DVR.
- 7. Scollegare l'alimentatore in caso di lunghi periodi di inutilizzo.
- 8. Mantenere i dispositivi fuori dalla portata dei bambini.
- 9. Controllare i cavi di alimentazione, verificare che non siano schiacciati o danneggiati da spigoli taglienti quando il dispositivo è in funzione.

2.1 ALLARMI ESTERNI

Il sistema gestisce 3 tipi di allarme:


Allarmi su rivelazione del movimento, Allarmi Esterni e allarmi su perdita del segnale video

A. Rivelazione del movimento e allarmi esterni:

Quando viene rilevata una delle due segnalazioni di allarme,vi sono 5 possibili azioni:


- a. Cambiare la velocità di registrazione
- b. Visualizzazione full screen su Monitor del canale su cui è stato rilevato l'allarme
- c. Il relè può essere attivato dalla rilevazione di movimento o da un allarme esterno.
- d. Gli allarmi esterni e la rilevazione di movimento vengono memorizzati nella lista eventi. La memorizzazione in lista eventi per la rilevazione di movimento può essere disattivata.
- e. Il titolo della camera diventa giallo durante la rilevazione di movimento e il testo "ALARM" viene visualizzato su schermo quando viene rilevato un allarme esterno.

Connettore tipo Terminal:

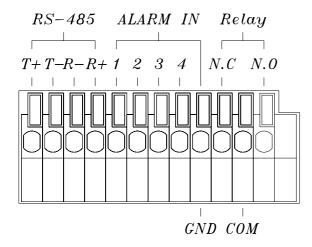


T+	RS-485 TX +
T -	RS-485 TX -
R-	RS-485 RX -
R+	RS-485 RX +
ALARM 1-4	Ingressi allarmati.
GND	GND.
N.C	Relè N.C.
COM	Relè COM
N.O	Relè N.O.


ESEMPIO 1: Collegamento "Alarm In" 1 con un sensore PIR (Passive Infrared).

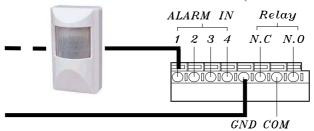

ESEMPIO 2 : Collegamento con una sirena di allarme al Relè N.O.

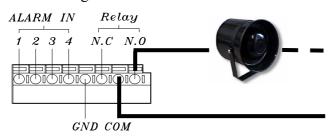


2.2 Telecomando

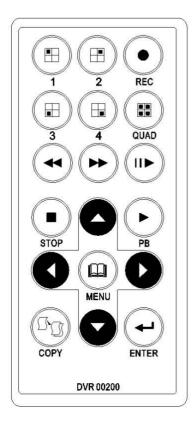

REC	Premere REC per iniziare/fermare la registrazione.
1-4	Visualizzazione canali full screen
«	Indietro Veloce
	Play
	Riproduzione Avanti passo-passo
>>	Avanti Veloce
	Stop
QUAD	Visualizzazione Quad
COPY	Conferma / Backup
A	Cambia split screen & SU/INCREMENTA
>	Cambia split screen & DESTRA/INCREMENTA
▼	Cambia split screen & GIU/DECREMENTA
•	Cambia split screen & SINISTRA/DECREMENTA
-	INVIO/CONFERMA
MENU	Entra/Esci dal menu principale

2.3 PTZ (PAN, TILT E ZOOM) CAMERA

Diagrammi di collegamento tramite RS-485 : Collegamento di DVR, camera PTZ e tastiera di controllo.

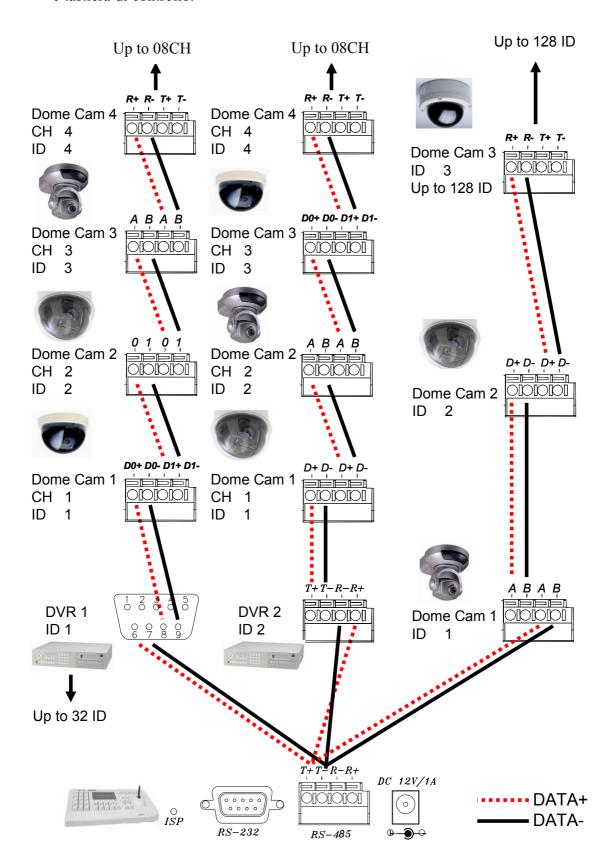

3 Setup di sistema

3.1 Interfaccia MENU (GUI)








C. Impostazioni di Registrazione



E. Impostazioni HARD DISK



B. Impostazioni di motion

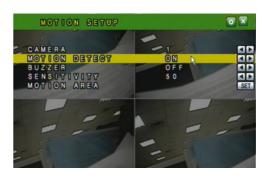

D. Impostazioni Allarme



F . Impostazioni di Rete











3.2 VISUALIZZAZIONE LIVE E MENU POP-UP



NOTA: Il MENU pop-up può essere attivato spostando il mouse sulla parte bassa dello schermo

A. GUI MENU BAR

Durante la visualizzazione live premere questo tasto per entrare nel menu grafico GUI

B. Informazioni H.DISK

Durante la visualizzazione live premere questo tasto per visualizzare le informazioni dell H.D.D.

C. ZOOM DIGITALE

In visualizzazione Live a schermo pieno (full live screen mode), fare click con il tasto sinistro del mouse per effettuare lo zoom (in/out). usare il tasto destro per disabilitare questa funzione, è possibile utilizzare i tasti del pannello frontale per attivare questa funzione.

D. CONTROLLO AUDIO


Usare questo tasto per attivare/disattivare l'AUDIO

E. CONTROLLO PTZ


In visualizzazione Live a schermo pieno, usare questo tasto per entrare nella configurazione PT, in alternativa è possibile utilizzare i tasti del pannello frontale per accedere a questa funzione.

NOTA: Solo per le camere che supportano questa funzione CONTROLLO PTZ



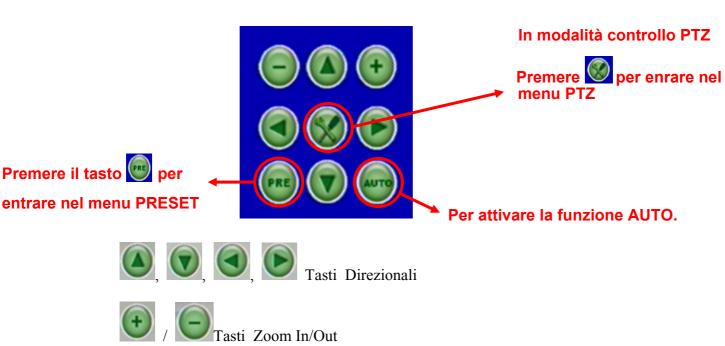

Menu impostazioni PTZ

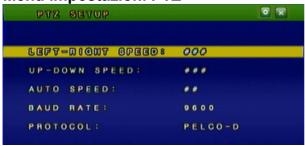

LEFT-RIGHT SPEED: Usare la rotellina del mouse per cambiare

la velocità del movimento orizzontale.

UP-DOWN SPEED: Usare la rotellina del mouse per cambiare

la velocità del movimento verticale.

AUTO SPEED: Usare la rotellina del mouse per cambiare la velocità Automatica.

BAUD RATE: Usare la rotellina del mouse per cambiare il BAUD rate.

PROTOCOL: Usare la rotellina del mouse per cambiare il tipo di protocollo.

Nota: In alternativa al mouse è possibile utilizzare i tasti del telecomando o del pannello anteriore per spostarsi fra le varie voci del menù e i tasti ◀ ▶ del telecomando o del pannello anteriore per variare le impostazioni.


F. CONTROLLO DISPLAY

In visualizzazione live o in riproduzione, utilizzare il controllo display per cambiare la camera visualizzata.

G. Controllo registrazione/riproduzione

Stessa funzione dei tasti del pannello frontale

3.3 Configurazione CAMERA

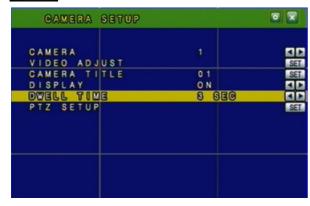


Usare ▲ ▼ per selezionare
Usare ◀ ► per cambiare i valori
Premere SET per vedere le altre opzioni

A. CAMERA

Premere \triangleleft o \triangleright / o la rotella de mouse, per cambiare canale.

B. Impostazioni VIDEO

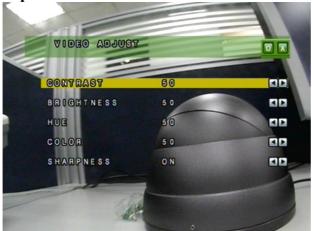

B-1. CONTRASTO

Premere ◀ ▶ o la rotella de mouse per cambiare il livello di contrasto.

B-2. LUMINOSITA

Premere ◀ ▶o la rotella de mouse per cambiare il livello di luminosità.

B-3. SATURAZIONE (TONALITA')

Premere ◀ ▶o la rotella de mouse per cambiare il livello di saturazione

B-4. COLORE

Premere ◀ ▶o la rotella de mouse per cambiare il livello di colore

B-5. NITIDEZZA

Premere ◀ ▶o la rotella de mouse per cambiare il livello di nitideza

C. NOME CAMERA



Usare il mouse o i tasti ◀ ▶ ▲ ▼ per selezionare e cambiare i caratteri.

D. Video

Premere ◀ ▶o la rotella de mouse per attivare/disattivare la visualizzazione di una camera.

E. Ciclico


Premere ◀ ▶o la rotella de mouse per attivare/disattivare

F. Impostazioni PTZ

Vedi Pag 16



Impostazioni di motion

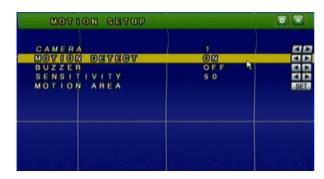

Usare ▲ ▼ per selezionare.
Usare ◀ ► per cambiare i valori.
Premere SET per vedere le altre opzioni

A. CAMERA

Premere ◀ ▶ o la rotella del mouse , per cambiare canale.

B. MOTION DETECT

Premere ◀ ▶o la rotella del mouse, per Attivare/Disattivare la rivelazione di movimento.

C. BUZZER

Premere ◀ ▶ o la rotella del mouse, per Attivare/Disattivare il buzzer.

D. SENSITIVITY


Premere ◀ ▶ o la rotella del mouse, per cambiare il livello di sensibilità (001 Min ~ 100 Max)

E. MOTION AREA


1. Premere **SET** per entrare nella configurazione dell'area di rilevazione di movimento (Nota: Per default tutta l'area è impostata su "ON".)




2. Usare il mouse per selezionare i blocchi da attivare.

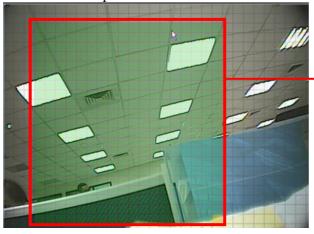

al di fuori dell' area verde la rilevazione è disattivata 3. Usare il tasto destro del mouse per vedere le altre opzioni

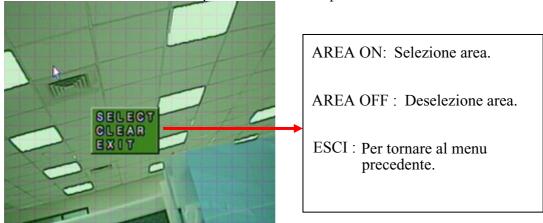

3.5 Impostazione di Registrazione

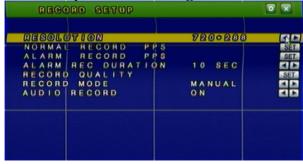

Usare ▲ ▼ per selezionare
Usare ◀ ▶ per cambiare i valori.

Premere SET per vedere le altre opzioni.

A. RISOLUZIONE

Premere ◀ ▶ o la rotella del mouse, per cambiare la risoluzione di registrazione 720 x 240 (NTSC)/ 720 x 288 (PAL). 360 x 240 (NTSC)/ 360 x 288 (PAL).

ATTENZIONE

Formattare l'hard disk prima di effettuare il cambio di risoluzione. Differenti risoluzioni non possono essere registrate sullo stesso hard disk. Questo potrebbe causare perdita di dati o danni all'hard disk.

B. REGISTRAZIONE NORMALE

Premere ◀ ▶ o usare la rotellina del mouse per cambiare i FPS della regisrazione normale.

C. REGISTRAZIONE ALLARME

Premere ◀ ▶ o usare la rotellina del mouse per cambiare i FPS della registrazione allarmata.

D. DURATA RELE'ALLARME

Premere ◀ ▶ o usare la rotellina del mouse per settare la durata di registrazione su allarme **E.QUALITA**'


Premere ◀ ▶ o usare la rotellina del mouse per cambiare la qualità di registrazione per ogni singolo canale (Bassa/Media/Alta/Migliore)

F. MODALITA' DI REGISTRAZIONE

Premere → o usare la rotellina del mouse per cambiare la modalità di registrazione. Scegliendo fra la modalità manuale (registrazione continua) o la modalità programmata, è possibile settare 5 differenti programmazioni.

G. IMPOSTAZIONE DI PROGRAMMAZIONE

Premere **SET** per entrare nel menu SCHEDULE per la registrazione programmata.

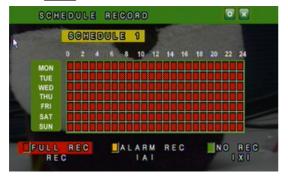

- 1. Usare il mouse per selezionare la modalità di registrazione (Continua /Allarme/Nessuna registrazione)
- 2. Spostarsi con il mouse sulla griglia in corrispondenza del giorno ed ora di interesse e cliccare sul corrispondente quadrato per impostare la modalita di registrazione.
- 3. Cliccare per salvare i cambiamenti ed uscire

H. AUDIO RECORD

Premere ◀ ▶ o usare la rotellina del mouse per attivare/disattivare la registrazione AUDIO.

3.6 Configurazione ALLARMI



Usare ▲ ▼ per selezionare.
Usare ◀ ► per cambiare i valori
Premere SET per vedere le altre opzioni.

A. MODALITA' VISUALIZZAZIONE ALLARME

Premere ◀ ▶ o la rotella del mouse, per abilitare/disabilitare la modalità di visualizzazione a schermo intero del canale che va in allarme.

B. PERDITA SEGNALE VIDEO

Premere ✓ ▶ o la rotella del mouse per attivare o disattivare l'allarme su perdita del segnale video

C. IMPOSTAZIONE EVENTI

Premere **SET** per impostare su ON/OFF i tre eventi USCITA ALLARME/ MOTION / PERDITA SEGNALE VIDEO

D. IMPOSTAZIONI DURATA CICALINO

Premere **SET** per settare il tempo del BUZZER

E. IMPOSTAZIONE USCITA RELE'

Premere **SET** per settare la durata di commutazione del relè

F. MODO USCITA ALLARME

Premere ◀ ▶ per settare l'attivazione dell'uscita di allarme sul segnale

N.O o N.C (Normalmente Aperto/Normalmente Chiuso) degli ingressi allarmati.



Configurazione HARD DISK



Usare ▲ ▼ per selezionare.
Usare ◀ ► per cambiare i valori
Premere SET per vedere le altre opzioni.

A. SOVRASCRITTURA HDD

Premere ◀ ▶ per abilitare o disabilitare la sovrascrittura

B. AVVISO DISCO PIENO

Premere ◀ ▶ in modalità sovrascrittura-off per cambiare il valore a 20/15/10 o 5% Quando la dimensione è al di sotto della % impostata viene attivato un allarme sonoro.

C. INFORMAZIONI HDD

Premere SET per visualizzare le informazioni HDD

D. Menu Formattazione HDD



D-1. Protezione HDD con password

Premere ◀ ▶/ o la rotella del mouse, per abilitare/disabilitare la password HDD

D-2. PASSWORD HDD

Premere **SET** ed usare il mouse per cambiare la password.

Default password: 1111

D-3. FORMATTAZIONE HDD

Premere **SET** per entrare nel setup di formattazione Premere SI o NO per proseguire.

3.8

IMPOSTAZIONI DI RETE



Usare ▲ ▼ per selezionare.
Usare ▼ per cambiare i valori
Premere SET per vedere le altre opzioni.

A. MODALITA' IP

Usare ▶ per selezionare IP STATICO o DHCP

B. PORTA HTTP

Usare **◆** ▶ per impostare la porta WEB

C. INDIRIZZO IP

Usare SET per settare l'indirizzo IP

D. SUBNET MASK

Usare SET per settare la SUBNET MASK.

E. GATEWAY

Usare SET per settare il DNS.

F. DNS1

Usare SET per settare il GATEWAY.

G. DNS2

Usare SET per settare il DNS2.

H. IMPOSTAZIONI PPPoE



H-1. IMPOSTAZIONI PPPoE

Usare ◀ ▶ per abilitare o disabilitare il PPPoE.

H-2. NOME UTENTE

Usare il mouse per inserire il nome utente del vostro Account ADSL

H-3. PASSWORD

Usare il mouse per inserire la password del vostro Account ADSL

H-4. STATO

Premere SET per visualizzare lo stato del PPPoE

I. DDNS SETUP



- **I-1. DDNS SETTING**: Usare **◆** ▶ per abilitare o disabilitare il DDNS
- **I-2. PROVIDER**: Usare **→** per selezionare il provider DDNS . e scegliere fra: ddns.camddns / ddns2.ydsdvr.com / no-ip.org / dyndns.org Nota: per poter utilizzare no-ip.org e dyndns.org è necessario effettuare la registrazione nei rispettivi siti.
- **I-3. NOME UTENTE** Premere **SET** per inserire il nome utente.
- I-4. PROGRAM. AGGIORNAMENTI:

Usare **SET** per settare il tempo di refresh del DDNS

I-5. STATE: Indica lo stato ddel DDNS.






NOTE: Per garatire la stabilità del processo non effettuare operazioni re mote (Ethernet) durante la creazione dei file di backup

A. USB BACKUP

Assicurarsi di aver formattato la flash memory con file system FAT32

B. USB BACKUP MENU

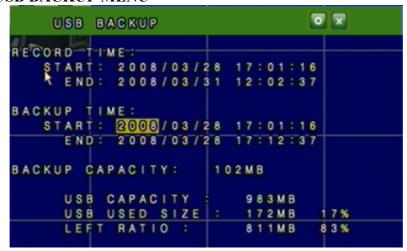

• Utilizzare il mouse per settare il tempo di inizio e fine backup



• Premere per iniziare il backup, la % del processo verrà visualizzata su schermo



Nome del File di BACKUP

Il nome di ogni File di Backup sarà creato in base all'ora di inizio del backup ESEMPIO: 174624.264 è 17:46:24

AFTER BACKUP

Dopo il backup, il programma "F4VIEWER.EXE" sarà copiato automaticamente nella memoria USB, per permettere la riproduzione dei file di backup su PC.

C. BACKUP IN MODALITA'LIVE

- A. In modalità di visualizzazione live, inserire il dispositivo USB
- B. andare in modalità riproduzione o in ricerca eventi e riprodurre i video di cui si vuole creare una copia di backup.

BACKUP VIDEO

In visualizzazione full screen premere il tasto "COPY" per iniziare il backup e ripremere per fermare il backup.



IMPOSTAZIONI DI SISTEMA



Usare ▲ ▼ per selezionare.
Usare ◀ ▶ per cambiare i valori
Premere SET per vedere le altre opzioni.

A. Impostazioni DATA / ORA

Premere **SET** per settare data ed ora

A-1. Data /Ora

Utilizzare il mouse per modificare l'orario e la data

A-2. Formato DATA

Usare il mouse per selezionare il formato preferito GG/MM/AAAA, AAAA/MM/GG e MM/GG/AAAA.

C. Tipo di Sistema

Visualizza il tipo di sistema video utilizzato (PAL)

D. BLOCCO TASTIERA

Usare ◀ ▶o la rotellina del mouse per attivare o disattivare il blocco tastiera

OFF: SBLOCCATA.

Tipo1 e Tipo 2.

Tipo1 : Blocca tutti i comandi ad eccezione del Menù / Controllo PTZ / Cambio modalità visualizzazione

Tipo2: Blocca tutti i comandi ad eccezione del Menù / Controllo PTZ

E. NUMERO ID DVR

Usare ◀ ►/ o il mouse per cambiare il numero identificativo del DVR

"ID NUMBER" (solo nel caso di utilizzo di più DVR)

F. IMPOSTAZIONI VIDEO

Premere SET per Abilitare/Disabilitare la visualizzazione su schermo di:NOME CAMERA/ STATO DVR / DATA / ORA.

G. LINGUA

Usare ◀ ▶ per cambiare la lingua di sistema.

H. PASSWORD DI SISTEMA

Usare ▲ ▼ per selezionare e ◀ ▶ per cambiare la password.

Password di default: 1111.

I. AGGIORNAMENTO FIRMWARE

Inserire la flash memory contenente il firmware da aggiornare, premere set e confermare l'avvio dell'aggiornamento, finito l'aggiornamento il DVR si riavvierà automaticamente.

J. RESET IMPOSTAZIONI PREDEFINITE

Premere SET per entrare nel Menu di configurazione, premere "SI" per ripristinare le impostazioni di fabbrica, "NO" per annullare.

4 Riproduzione registrazione DVR



Usare il tasto Play nel menu pop-up per iniziare la riproduzione

Nota: il menu pop-up può essere attivato muovendo il mouse sulla parte inferiore dello schermo

Nota: In modalità riproduzione, l'audio viene attivato solo in modalità full screen

4.1 RICERCA PER DATA E ORA

Cliccarre con il tasto sinistro del mouse per attivare il time search.




4.2 RICERCA PER EVENTO

Cliccare con il tasto sinistro del mouse per selezionare l'evento desiderato.





Fare doppio clic con il tasto sinistro del mouse per avviare la riproduzione.

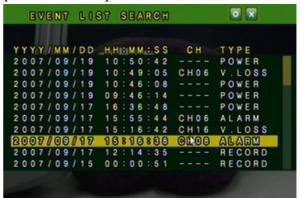

NOTA: I tipi di eventi memorizzati nella lista sono i seguenti:

ACCENSIONE	Se il DVR viene spento viene memorizzata la data del riavvio
REGISTRA	Se il tasto REC. è stato premuto
V.LOSS	In caso di perdita del segnale video, viene memorizzata data, ora ed il canale corrispondente.
ALARM	In caso di rivelazione di allarme, viene memorizzata data, ora ed il canale corrispondente.
MOTION	In caso di rivelazione di movimento, viene memorizzata data, ora ed il canale corrispondente.

5 RIPRODUZIONE BACKUP

SISTEMA MINIMO RICHIESTO

CPU: Intel Celeron 1.6G MEMORY: 256MB.

VGA: 32MB

VGA RESOLUTION: 1024 x 768.

OS: Windows XP / 2000

SISTEMA MINIMO RACCOMANDATO


CPU:Intel P4 2.8G

MEMORY:512MB o superiore

VGA:64MB o superiore

VGA RESOLUTION:1024 x 768


OS: Windows XP / 2000

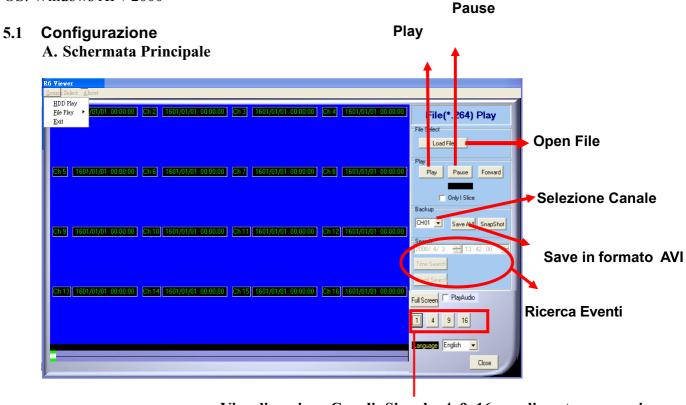


Visualizzazione Canali: Singolo, 4, 9, 16 canali contemporanei

5.2 Riproduzione dei File di BACKUP


A. Collegare la chiavetta USB al PC elanciare il programma F4VIEWER.EXE

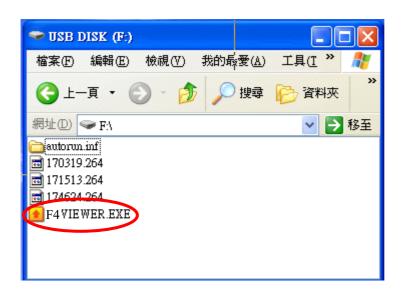


B. Cliccare su "Load File".

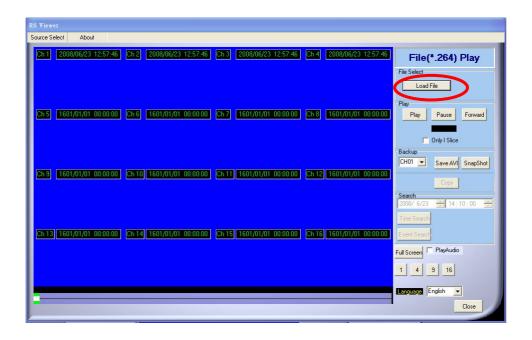

C. Aprire il percorso della chiavetta USB e selezionare il file da riprodurre

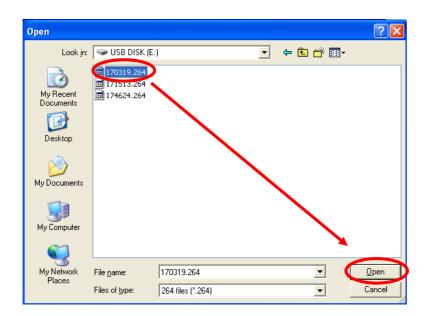


D. Premere play per iniziare la riproduzione

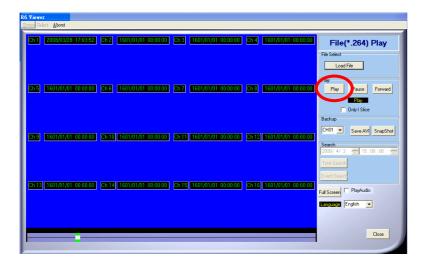

5.3 Convertire il file di BACKUP in AVI


A. Selezionare il canale del backup da convertire.

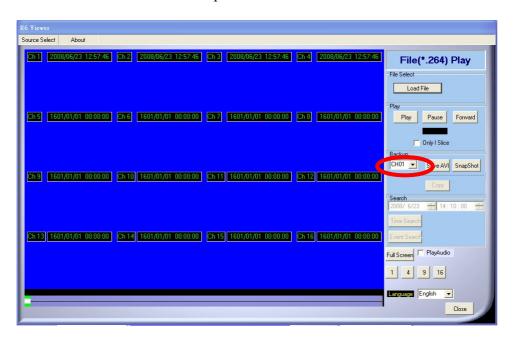

- **B.** Durante la riproduzione video premere Save AVI per iniziare
- C. Inserire il nome e il percorso del file e cliccare su
- **D.** Premere StopAVI per terminare la conversione

6 VISUALIZZAZIONE E RIPRODUZIONE DA NETWORK 6.1 LOGIN

A. INSERIRE NEL BROWSER L'INDIRIZZO IP DEL DVR (ES: 192.168.0.220) VERRA' RICHIESTO DI INSTALLARE I CONTROLLI ACTIVEX

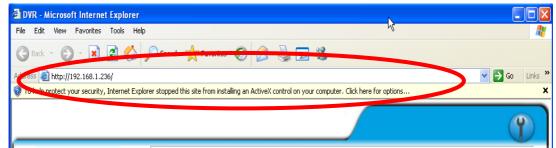


B. INIZIARE L'INSTALLAZIONE



C. EFFETTUARE IL LOGIN


Dopo aver installato i controlli ACTIVEX inserendo l'indirizzo IP del DVR comparirà la seguente schermata di LOGIN,

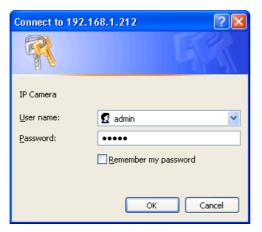

Nome utente di Default: admin Password di Default: admin

6.2 CONTROLLO REMOTO


VISUALIZZAZIONE LIVE

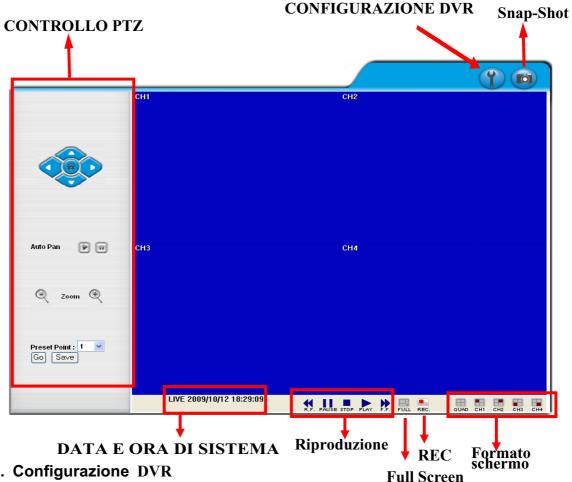


A. Configurazione DVR Entra nel menu di rete

B. Controllo PTZ

Pannello di controllo delle funzioni PTZ

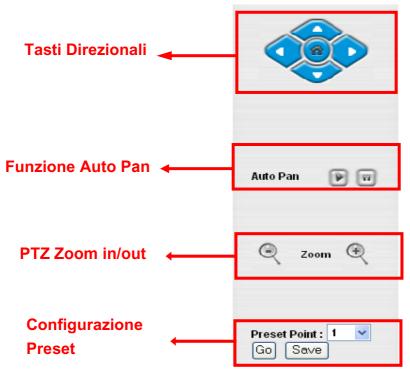

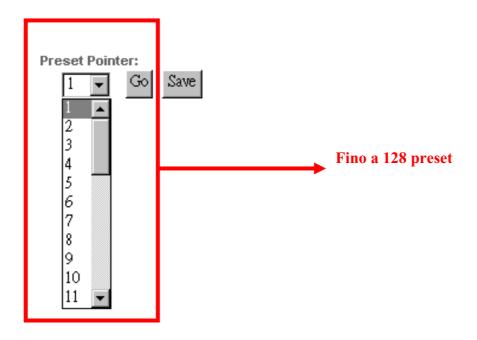

C. Ora di sistema


In modalità Live :visualizza l'ora attuale del sistema

D. Formato Schermo

Cambia il formato di visulizzazione

- **E.** Full Screen. Visualizzazione a schermo pieno
- **F. REC.** Registra il video in formato AVI
- G. PLAY Riproduzione

RIPRODUZIONE CON RICERCA TEMPORALE &RICERCA PER EVENTI.

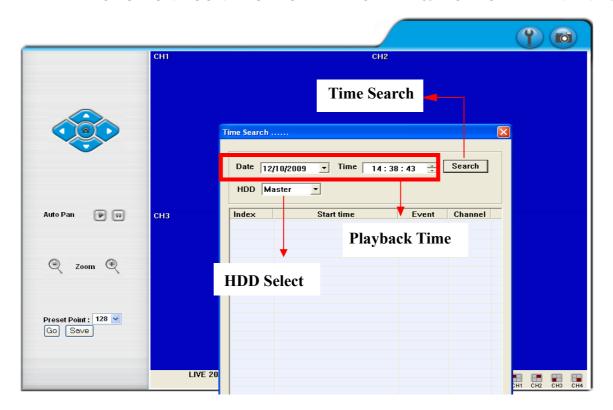

A. HDD Select

Selezionare HDD "Master"

B. Playback Time

Permette di selezionare un periodo temporale da riprodurre.

C. Time Search

Effettua la ricerca di un periodo temporale.

6.3 CONFIGURAZIONE

A. System - System Information

	System Information	
Server Information	1	
Server Name:	4Ch DVR	
MAC Address:	00:0f:0d:12:5c:24	
Language :	⊙ English ○ 繁體中文 ○	简体中文
	Careek	Apply

A-1 SYSTEM INFORMATION

SERVER NAME: Nome del DVR

LANUGAGE: Selezione linua interfaccia Network

B. SYSTEM – USER MANAGEMENT

	User Man	agement	
Anonymous Use	r Login		
	YES	O NO	Setting
Add User			
Username			
Password			
Confirm			
			Add/Set
User List			
Username	User Group	Modify	Remove
admin	Administrator	Edit	

La configurazione Utente permette tre livelli di sicurezza

Administrator: permette l'accesso a tutte le funzioni.

User: Permette la visualizzazione, la riproduzione ed il controllo della PTZ

Guest: Permette soltanto la visualizzazione delle immagini live

Account di default (administrator): Username: admin Password: admin

B-1. ANONYMOUS USER LOGIN

YES: Accetta l'accesso anoimo senza password (guest login).


NO: non accetta l'accesso anonimo.

B-2. ADD USER

Add: inserisci Username e Password e clicca su Add/Set per salvare

Modify: Clicca su "edit" per modificare un utente apparirà la seguente schermata pop-up inserire i nuovi dati e cliccare su **OK**.

C. SYSTEM / FIRMWARE UPGRADE

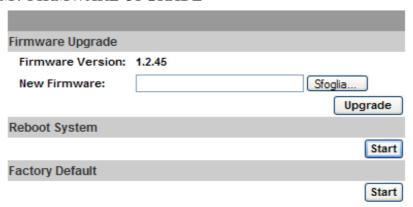

- **C-1. Aggiornamento Firmware:** Cliccare su "Browse" per selezionare il file del firmare di aggiornamento quindi premere "Upgrade".
- C-2. Reboot System: Premere "START" per riavviare il DVR
- C-3. Factory Default: Premere "START" per ripristinare le impostazioni del DVR

D. NETWORK SETTING

	IP Setting	
IP Assignment		
O DHCP		
Static		
IP Address:	192.168.1.164	
Subnet Mask:	255.255.255.0	
Gateway:	192.168.3.254	
DNS 0:	168.95.1.1	
DNS 1:	168.95.192.1	
Port Assignment		
Web Page Port:	80	
		Apply

IP ASSIGNMENT D-1

DHCP: In modalita' Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP),

il server di DHCP otterrà le impostazioni automaticamente STATIC IP: Inserire l'indirizzo IP, la Subnet Mask ed il Gateway

in base alla rete interna.

PORT ASSIGNMENT **D-2**

Per il reindirizzamento dell'IP (Router), cambiare la porta in caso di conflitto

E. NETWORK - PPPoE

	PPPoE	
PPPoE Setting		
Cenabled OD	isabled	
Username:		
Password:		
Send mail after dialed	Í	
Enabled		
Subject:		Apply

E-1 PPPoE SETTING

Clicca su Enabled per abilitare la funzione di collegamento tramite ADSL.

Username: Nome per account ADSL.

Password: Password per account ADSL.

Dopo aver collegato correttamente, apparirà il nuovo indirizzo IP.


E-2 MANDA EMAIL DOPO IL COLLEGAMENTO (SEND EMAIL AFTER DIALED)

Clicca su Enabled per abilitare la funzione SEND MAIL AFTER DIALED.

E-3 ARGOMENTO (SUBJECT)

Argomento dell'email.

F. CONFIGURAZIONE DDNS (DDNS SETTING)

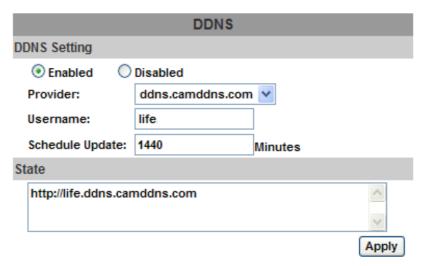

DDNS SETTING - DDNS.CAMDDNS.ORG

Selezionare "ENABLED" per abilitare il DDNS

PROVIDER: Selezionare

USERNAME: Inserire l'username desiderato

SCHEDULE UPDATE: Settare il tempo di aggiornamento periodico dell'indirizzo IP

Cliccare su APPLY, se l'aggiornamento è andato a buon fine verrà visualizzato

su state l'indirizzo Http per il collegamento.

NOTA:

- 1. Se si utilizzano altri provider come dyndns.org, no-ip.org prima di poterli utilizzare è necessario registrarsi sul sito
 - www.dyndns.org o www.no-ip.org
- 2. Per evitare il blocco dell IP non impostare un tempo di aggiornamento al server troppo elevato, l'impostazione consigliata per lo schedule update è di 1440 minuti

G. A/v Setting/Audio

Abilita o disabilita la trasmissione audio dal DVR al PC

H. NETWORK / Mail & FTP

Event Setting: Cliccare su E-mail / FTP per abilitare le funzioni su Evento Motion

		Event	Setting		
Motion Detec	ction Action Setting				
Route:	E-mail FTP				
Subject:	DVR Motion				
					Apply

Alarm Setting:Cliccare su E-mail / FTP per abilitare le funzioni su Allarme

		Alarm	Setting
External Alarm	Action Setting		
Route:	E-mail FTP		
Subject:	DVR ALARM		
			Augh

Mail & FTP: Inserire i parametri di configurazione per Email e FTP

	Mail & FTP
Mail Setting	
Mail Server:	
Username:	
Password:	
Sender's Mail:	
Receiver's Mail:	
Bcc Mail:	
FTP Setting	
FTP Server:	
Username:	
Password:	
Port:	21
Path:	
	Apply

Mail Server: L'indirizzo IP del server EMAIL (i.e. mail.huntelec.com.tw).

Username: inserire l'user name dell'indirizzo email.

Password: inserire la passwor dell'indirizzo email.

Sender's Mail: Inserire l'indirizzo Email del mittente

Receiver's Mail: Inserire l'indirizzo Email del destinatario.

Bcc Mail: Inserire l'indirizzo email di un secondo destinatario

FTP Server: L'indirizzo IP del server FTP.

Username: L'user name per il login del server FTP **Password:** La password per il login del server FTP

Port: Il numero della porta di trasmissione. (Il valore di Default è 21)

Path: Il percorso ftp dove si vuole ricevere le informazioni.

Dopo aver inserito tutti i dati cliccare su "Apply" per confermare.

APPENDICE A: TEMPO DI REGISTRAZIONE (PAL)

PPS (Picture Per Sec.) 25	80GB HDD								
Record High 167 hr 334 hr 418 hr 835 hr 1336 hr 2005 hr 4175 hr 4175 hr Middle 223 hr 447 hr 558 hr 1116 hr 1860 hr 2790 hr 5580 hr 1119 hr 2238 hr 3730 hr 5595 hr 11190 hr 11190 hr 1238 hr 3730 hr 5595 hr 11190 hr 11190 hr 1238 hr 3730 hr 5595 hr 11190	PPS (Pictu	re Per Sec.)	25	12	10	5	3	2	1
Quality Middle 223 hr 447 hr 558 hr 1116 hr 1860 hr 2790 hr 5580 hr		Best	112 hr	223 hr	279 hr	558 hr	930 hr	1395 hr	2790 hr
Quality Middle 223 hr 447 hr 558 hr 1116 hr 1860 hr 2790 hr 5580 hr 1119 hr 2238 hr 3730 hr 5595 hr 11190 hr 1119 hr 2238 hr 3730 hr 5595 hr 11190 hr	Record	High	167 hr	334 hr	418 hr	835 hr	1336 hr	2005 hr	4175 hr
Low	Quality	•	223 hr	447 hr	558 hr	1116 hr			5580 hr
PPS (Picture Per Sec.) 25 12 10 5 3 2 1	Quanty			896 hr					
Record High 251 hr 502 hr 628 hr 1255 hr 2008 hr 3012 hr 6275 hr 628 hr 1255 hr 2008 hr 3012 hr 6275 hr 628 hr 1255 hr 2008 hr 3012 hr 6275 hr 6275 hr 6275 hr 671 hr 837 hr 1674 hr 2790 hr 4185 hr 8370 hr 672 hr 1343 hr 1679 hr 3357 hr 5595 hr 8393 hr 16785 hr 672 hr 1343 hr 1679 hr 3357 hr 5595 hr 8393 hr 16785 hr 688 hr 688 hr 835 hr 1670 hr 2672 hr 4008 hr 8350 hr 688 hr 835 hr 1670 hr 2672 hr 4008 hr 8350 hr 4186 hr 2232 hr 3720 hr 5580 hr 11160 hr 2506B HDD PPS (Picture Per Sec.) 25									
Record Quality	PPS (Pictu	re Per Sec.)	25	12	10	5	3	2	1
Quality Middle 330 hr 671 hr 837 hr 1674 hr 2790 hr 4185 hr 8370 hr 1600 hr 1140 hr 1160 hr		Best	168 hr	335 hr	419 hr	837 hr	1395 hr	2093 hr	4185 hr
Low 672 hr 1343 hr 1679 hr 3357 hr 5595 hr 8393 hr 16785 hr	Record	High	251 hr	502 hr	628 hr	1255 hr	2008 hr	3012 hr	6275 hr
Low 672 hr 1343 hr 1679 hr 3357 hr 5595 hr 8393 hr 16785 hr	Quality	Middle	330 hr	671 hr	837 hr	1674 hr	2790 hr	4185 hr	8370 hr
PPS (Picture Per Sec.) 25 12 10 5 3 2 1		Low	672 hr	1343 hr	1679 hr	3357 hr	5595 hr	8393 hr	16785 hr
Record High 334 hr 668 hr 835 hr 1670 hr 2672 hr 4008 hr 8350 hr 4476 hr Low 895 hr 1791 hr 2984 hr 4476 hr 7460 hr 11190 hr 22380 hr 250GB HDD					160GB H	IDD			
Record Quality	PPS (Pictu	re Per Sec.)	25	12	_	5	3	_	1
Quality Middle 447 hr 893 hr 1488 hr 2232 hr 3720 hr 5580 hr 11160 hr		Best	149 hr	447 hr		1116 hr	1860 hr	2790 hr	5580 hr
Low 895 hr 1791 hr 2984 hr 4476 hr 7460 hr 11190 hr 22380 hr	Record	High	334 hr	668 hr		1670 hr	2672 hr	4008 hr	8350 hr
Low 895 hr 1791 hr 2984 hr 4476 hr 7460 hr 11190 hr 22380 hr	Quality	Middle	447 hr	893 hr	1488 hr	2232 hr	3720 hr	5580 hr	11160 hr
PPS (Picture Per Sec.) 25 12 10 5 3 2 1		Low	895 hr	1791 hr	2984 hr	4476 hr	7460 hr	11190 hr	22380 hr
Record High 501 hr 1002 hr 1253 hr 2505 hr 4008 hr 6012 hr 12525 hr 4008 hr 10740 hr 107					250GB H	IDD			
Record High 501 hr 1002 hr 1253 hr 2505 hr 4008 hr 6012 hr 12525 hr 4006 hr 1343 hr 2686 hr 3357 hr 6714 hr 11190 hr 16785 hr 33570 hr 4006 hr	PPS (Pictur	re Per Sec.)	25	12	10		3	2	1
Quality Middle 670 hr 1340 hr 1674 hr 3348 hr 5580 hr 8370 hr 16740 hr Low 1343 hr 2686 hr 3357 hr 6714 hr 11190 hr 16785 hr 33570 hr *** 300GB HDD** *** 300GB HDD** PPS (Picture Per Sec.) 25 12 10 5 3 2 1 Record Quality High 668 hr 1336 hr 1670 hr 3340 hr 5344 hr 8016 hr 16700 hr 2232 hr 4464 hr 7440 hr 11160 hr 22320 hr Low 1791 hr 3581 hr 4476 hr 8952 hr 14920 hr 22380 hr 44760 hr 400GB HDD** PPS (Picture Per Sec.) 25 12 10 5 3 2 1 *** 447 hr 893 hr 1786 hr 2232 hr 4464 hr 7440 hr 11160 hr 22320 hr 44760 hr 44760 hr 44760 hr 8952 hr 14920 hr 22380 hr 44760 hr 44760 hr 8952 hr 14920 hr 22380 hr 44760 hr 44760 hr 8952 hr 14920 hr 22380 hr 44760 hr 400GB HDD *** 400GB HDD** *** PPS (Picture Per Sec.) 25 12 10 5 3 2 1 *** 400GB HDD**		Best	335 hr	670 hr	837 hr	1674 hr	2790 hr	4185 hr	8370 hr
Low 1343 hr 2686 hr 3357 hr 6714 hr 11190 hr 16785 hr 33570 hr	Record	High	501 hr	1002 hr	1253 hr	2505 hr	4008 hr	6012 hr	12525 hr
Low 1343 hr 2686 hr 3357 hr 6714 hr 11190 hr 16785 hr 33570 hr	Quality	Middle	670 hr	1340 hr		3348 hr	5580 hr	8370 hr	16740 hr
PPS (Picture Per Sec.) 25 12 10 5 3 2 1	, ,	Low	1343 hr	2686 hr	3357 hr	6714 hr	11190 hr	16785 hr	33570 hr
Record High 668 hr 1336 hr 1116 hr 2232 hr 3720 hr 5580 hr 11160 hr					300GB H				
Record High 668 hr 1336 hr 1670 hr 3340 hr 5344 hr 8016 hr 16700 hr	PPS (Pictu	re Per Sec.)	25	12	10	5	3	2	1
Quality Middle 893 hr 1786 hr 2232 hr 4464 hr 7440 hr 11160 hr 22320 hr Low 1791 hr 3581 hr 4476 hr 8952 hr 14920 hr 22380 hr 44760 hr PPS (Picture Per Sec.) 25 12 10 5 3 2 1 Best 558 hr 1116 hr 1395 hr 2790 hr 4650 hr 6680 hr 10020 hr 20875 hr Quality Middle 1116 hr 2232 hr 2790 hr 4650 hr 10020 hr 20875 hr Quality Middle 1116 hr 2232 hr 2790 hr 5580 hr 9300 hr 13950 hr 27900 hr		Best	447 hr	893 hr	1116 hr	2232 hr	3720 hr	5580 hr	11160 hr
Low 1791 hr 3581 hr 4476 hr 8952 hr 14920 hr 22380 hr 44760 hr	Record	High	668 hr	1336 hr	1670 hr	3340 hr		8016 hr	16700 hr
Low 1791 hr 3581 hr 4476 hr 8952 hr 14920 hr 22380 hr 44760 hr	Quality	Middle	893 hr		2232 hr	4464 hr	7440 hr	11160 hr	22320 hr
PPS (Picture Per Sec.) 25 12 10 5 3 2 1 Record Quality Best High Best Best High B	, ,	Low	1791 hr	3581 hr	4476 hr	8952 hr	14920 hr	22380 hr	44760 hr
Record Quality Best High 558 hr 1116 hr 1395 hr 2790 hr 4650 hr 6975 hr 13950 hr 2088 hr 4175 hr 6680 hr 10020 hr 20875 hr 2790 hr 5580 hr 9300 hr 13950 hr 27900 hr	400GB HDD								
Record Quality High Middle 835 hr 1670 hr 2088 hr 4175 hr 6680 hr 10020 hr 20875 hr 2232 hr 2790 hr 5580 hr 9300 hr 13950 hr 27900 hr	PPS (Pictu	re Per Sec.)							
Quality Middle 1116 hr 2232 hr 2790 hr 5580 hr 9300 hr 13950 hr 27900 hr									
Quality	Record	High	835 hr	1670 hr	2088 hr	4175 hr	6680 hr	10020 hr	20875 hr
Low 2238 hr 4476 hr 5595 hr 11190 hr 18650 hr 27975 hr 55950 hr	Quality	Middle	1116 hr	2232 hr	2790 hr	5580 hr	9300 hr	13950 hr	27900 hr
			2238 hr	4476 hr			18650 hr	27975 hr	55950 hr
500GB HDD									
PPS (Picture Per Sec.) 25 12 10 5 3 2 1	PPS (Pictu						_		·
Best 670 hr 1340 hr 1674 hr 3348 hr 5580 hr 8370 hr 16740 hr				1340 hr	1674 hr		5580 hr		
Record High 1002 hr 2004 hr 2505 hr 5010 hr 8016 hr 12024 hr 25050 hr	Record	•		2004 hr	2505 hr				25050 hr
Quality Middle 1340 hr 2678 hr 3348 hr 6696 hr 11160 hr 16740 hr 33480 hr	Quality	Middle							
Low 2686 hr 5371 hr 6714 hr 13428 hr 22380 hr 33570 hr 67140 hr	,	Low	2686 hr	5371 hr	671 <mark>4 hr</mark>	13428 hr	22380 hr	33570 hr	67140 hr

APPENDICE B: TABELLA DI RIFERIMENTO HDD/ USB COMPATIBILI

TABELLA DI COMPATIBILITA HDD

Brand	Model	Capacity	Speed(RPM)
SEAGATE	ST380815AS	80G	7200 10
SEAGATE	ST3160815AS	160G	7200 10
SEAGATE	ST3250620AS	250G	7200 10
SEAGATE	ST3400620AS	400G	7200 10
SEAGATE	ST3750640AS	750G	7200 10
MAXTOR	STM3250820AS	250G	7200
MAXTOR	STM3250824AS	250G	7200
WD	WD800AAJS-00PSA0	80G	7200
WD	WD2500AAKS-00SBA0	250G	7200
WD	WD4000YS-01MPB1	400G	7200
HITACHI	HDS728080PLA380	82.3G	7200
HITACHI	HDS721616PLA380	164G	7200
HITACHI	HDT725032VLA360	320G	7200

TABELLA COMPATIBILITA USB DRIVE


Brand	Model	Capacity
Kingston	DataTraveler II+	512MB
Kingston	DataTraveler II+	1GB
Transcend	TS128MJFLASHA	128MB
Transcend	JetFlash 110	512MB
Transcend	JetFlash 110	1GB



ATTENZIONE: NON usare SanDisk Cruzer® serie Microc per il backup USB.

APPENDICE C: INSTALLAZIONE HARD DISK

1. I Jumper dell Hard disk deve essere impostato in modo corretto, al fine di far funzionare correttamente il DVR usare hard disk SATA I e settare il Jumper Block ad 1.5 Gb/s, come mostrato in figura:

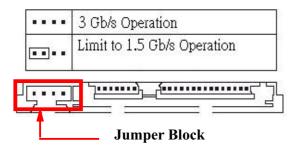

2. Rimuovere il coperchio superiore del DVR rimuovendo le viti come mostrato in figura:



3. collegare il cavo SATA ed il cavo di alimentazione come mostrato in figura:





1. La garanzia entra in vigore alla data del documento fiscale.

NOTA BENE: SI HA DIRITTO ALLA GARANZIA SOLO SE SI ESIBISCE IL PRESENTE CERTIFICATO DI GARANZIA INSIEME ALLA FOTOCOPIA DELLO SCONTRINO FISCALE (O FATTURA) ENTRO I TERMINI STABILITI DALLA LEGGE.

- 2. In caso di guasto dell'apparecchio, l'acquirente dovrà recarsi presso il proprio rivenditore LIFE.
- 3. L'unico documento valido per ottenere la garanzia è lo scontrino fiscale (oppure la fattura).
- 4. Non sono coperte da garanzia le parti esterne dell'apparecchio né i danni provocati al prodotto da imperfetta installazione, cattivo uso da parte dell'utente ed interventi/patch e modifiche operate sull'apparecchio. Sono esclusi da garanzia i danni provocati da agenti atmosferici, sbalzi di tensione, incendi, nonché guasti provocati durante il trasporto. Se il numero di matricola dell'apparecchio viene rimosso, cambiato oppure reso irriconoscibile, la garanzia decade automaticamente. É escluso il riconoscimento di danni diretti e indiretti di qualsiasi natura a persone e cose per l'uso improprio o per la sospensione d'uso dell'apparecchio.
- 5. Per richieste di garanzia senza un ben motivato difetto, così come per l'installazione ed illustrazione delle norme d'uso dell'apparecchio, verranno addebitate al cliente tutte le spese sostenute.

Al momento dell'acquisto, fate apporre dal rivenditore timbro e data.

Modello Nr. Matricola75.KR2014		
Cognome		
Nome		
Via		
Timbro e firma del rivenditore		
		Scontrino fiscale
Località		
Prov		
Firma Cliente	Data d'acquisto	
SMALTIMENTO		



In ottemperanza alla Direttiva Europea 2002/96/CE, si raccomanda di non smaltire il prodotto come rifiuto urbano e di effettuare, invece, raccolta separata (tramite lo stesso rivenditore o apposite aree predisposte) poichè l'errato smaltimento dei prodotti AEE potrebbe avere effetti negativi sull'ambiente

